

제빙기청소

공냉식제빙기 응축기청소(먼지망 탈착식 부착 제빙기)




주의사항

1. 응축기 및 먼지필터 청소는 최소 월 1~2회 반드시 하셔야 합니다.
청소를 하지 않아 발생하는 고장시 유상수리를 받으셔야 합니다.


2. 전면통풍구를 막지 마시고, 뒷벽에서 최소 20Cm 떨어뜨려야 제품의 효율이 좋습니다.

3. 제품을 청소할때에는 반드시 전원 스위치를 끄고 전기 코드선을 콘센트에서 분리한 후 장갑을 착용하여 과상을 입지 않도록 주의하시고, 전기부품은 절대로 손대지 마십시오.


1 먼저 전원플러그를 뽑아서 전원이 차단되게 하십시오.

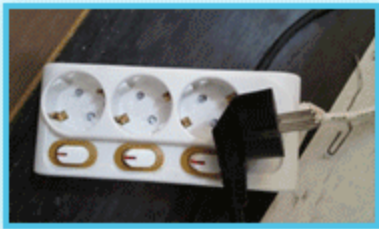

2 먼지망커버 하단에 양쪽 돌출부를 뒷쪽으로 들면서 앞으로 당겨 분리하십시오.

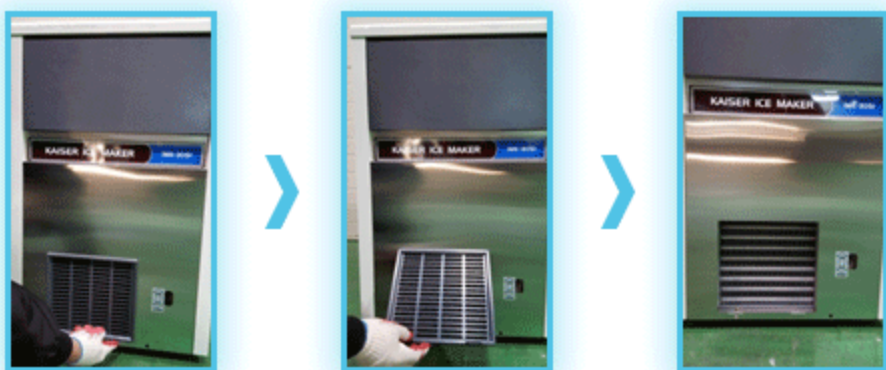


3 먼지망커버 안에 있는 필터를 꺼내어 먼지를 털거나, 먼지를 깨끗이 제거한 다음에 다시 필터를 먼지망커버에 넣어 주십시오.

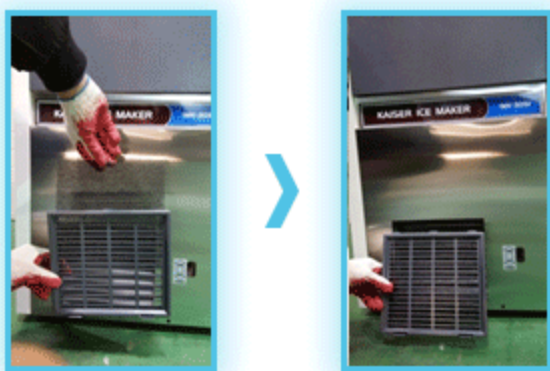

4 안쪽 기계실 응축기에 먼지가 있을경우 먼지를 칫솔등을 이용하여 먼지를 위에서 아래방향으로 긁어서 제거해주시고, 이때 핀이 구부러지지 않도록 주의하여 주십시오.
먼지가 심할경우 분무기에 물을 넣어서 약2통정도 분사하여 청소하시고, 덩어리진 먼지를 칫솔로 위에서 아래로 긁어서 제거합니다. 물분무 청소후 꼭 약 3~5시간 건조후 기계를 가동시켜 주십시오



5 분리한 필터를 역순으로 조립하여 주십시오.

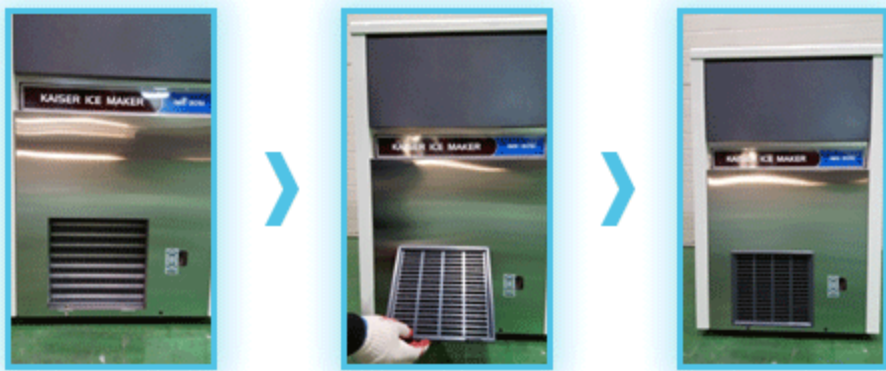

NOTICE!



수냉식 제빙기의 경우는 제외



먼지청소를 하시고 나면 생산량이 정상적으로 생산됩니다.
너무 오랜시간 청소를 하지 않을 경우는 가스의 및 부품에 손상이 있을수도있고, 고열이 발생하여 팬모터 회전수에 영향을 미칠수 있으며 이때는 기간에 따라 유상으로 제빙기를 수리 받으셔야 합니다.