



버티칼 제빙기의 청소 방법

1. 버티칼 제빙기는 **상단**의 전면판넬 제거시 물탱크,냉판,PCB,펌프모터, 청소버튼이 있습니다.
2. 기계실 청소 방법 (**저장고도 월 1회 얼음을 비우고 세척 하시오!**)

1) 버티칼 제빙기 전면 판넬의 분리.

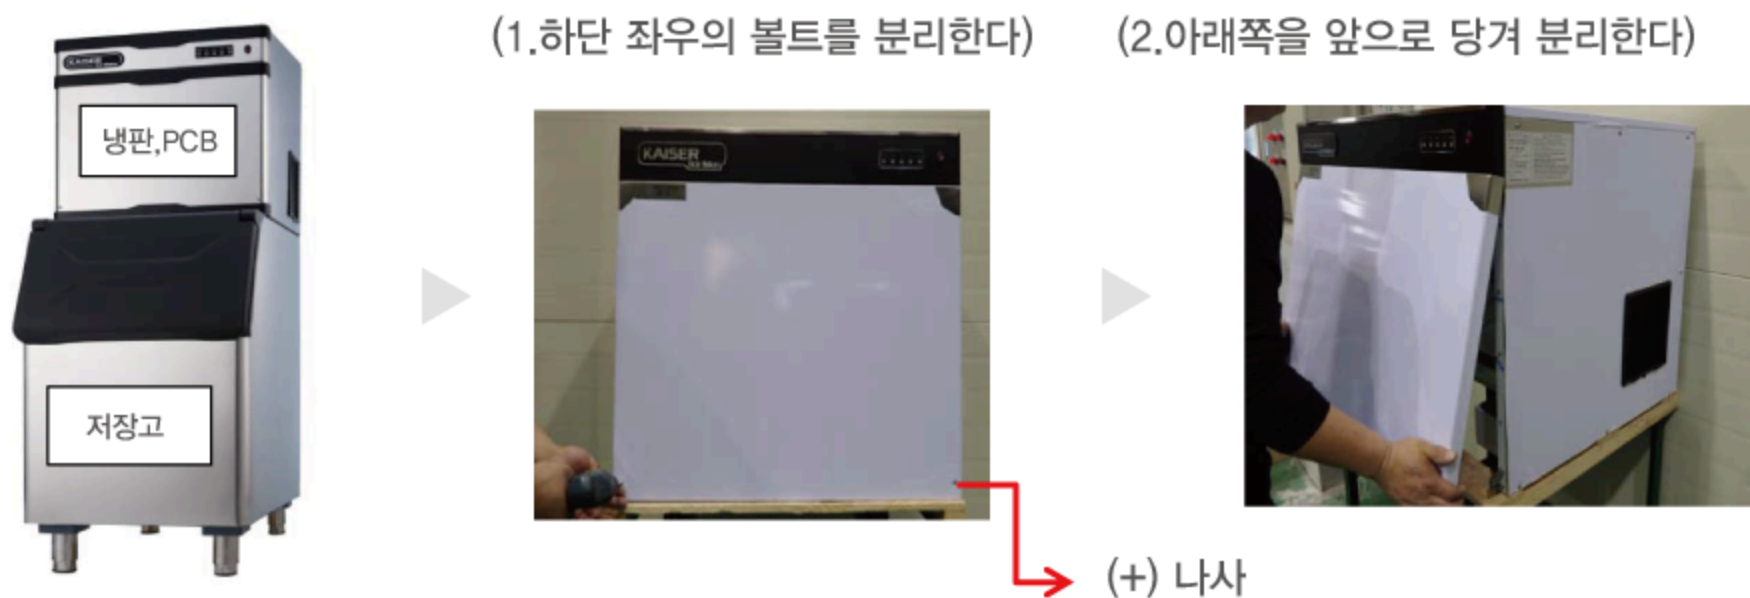

2) 기계실 내부 구성

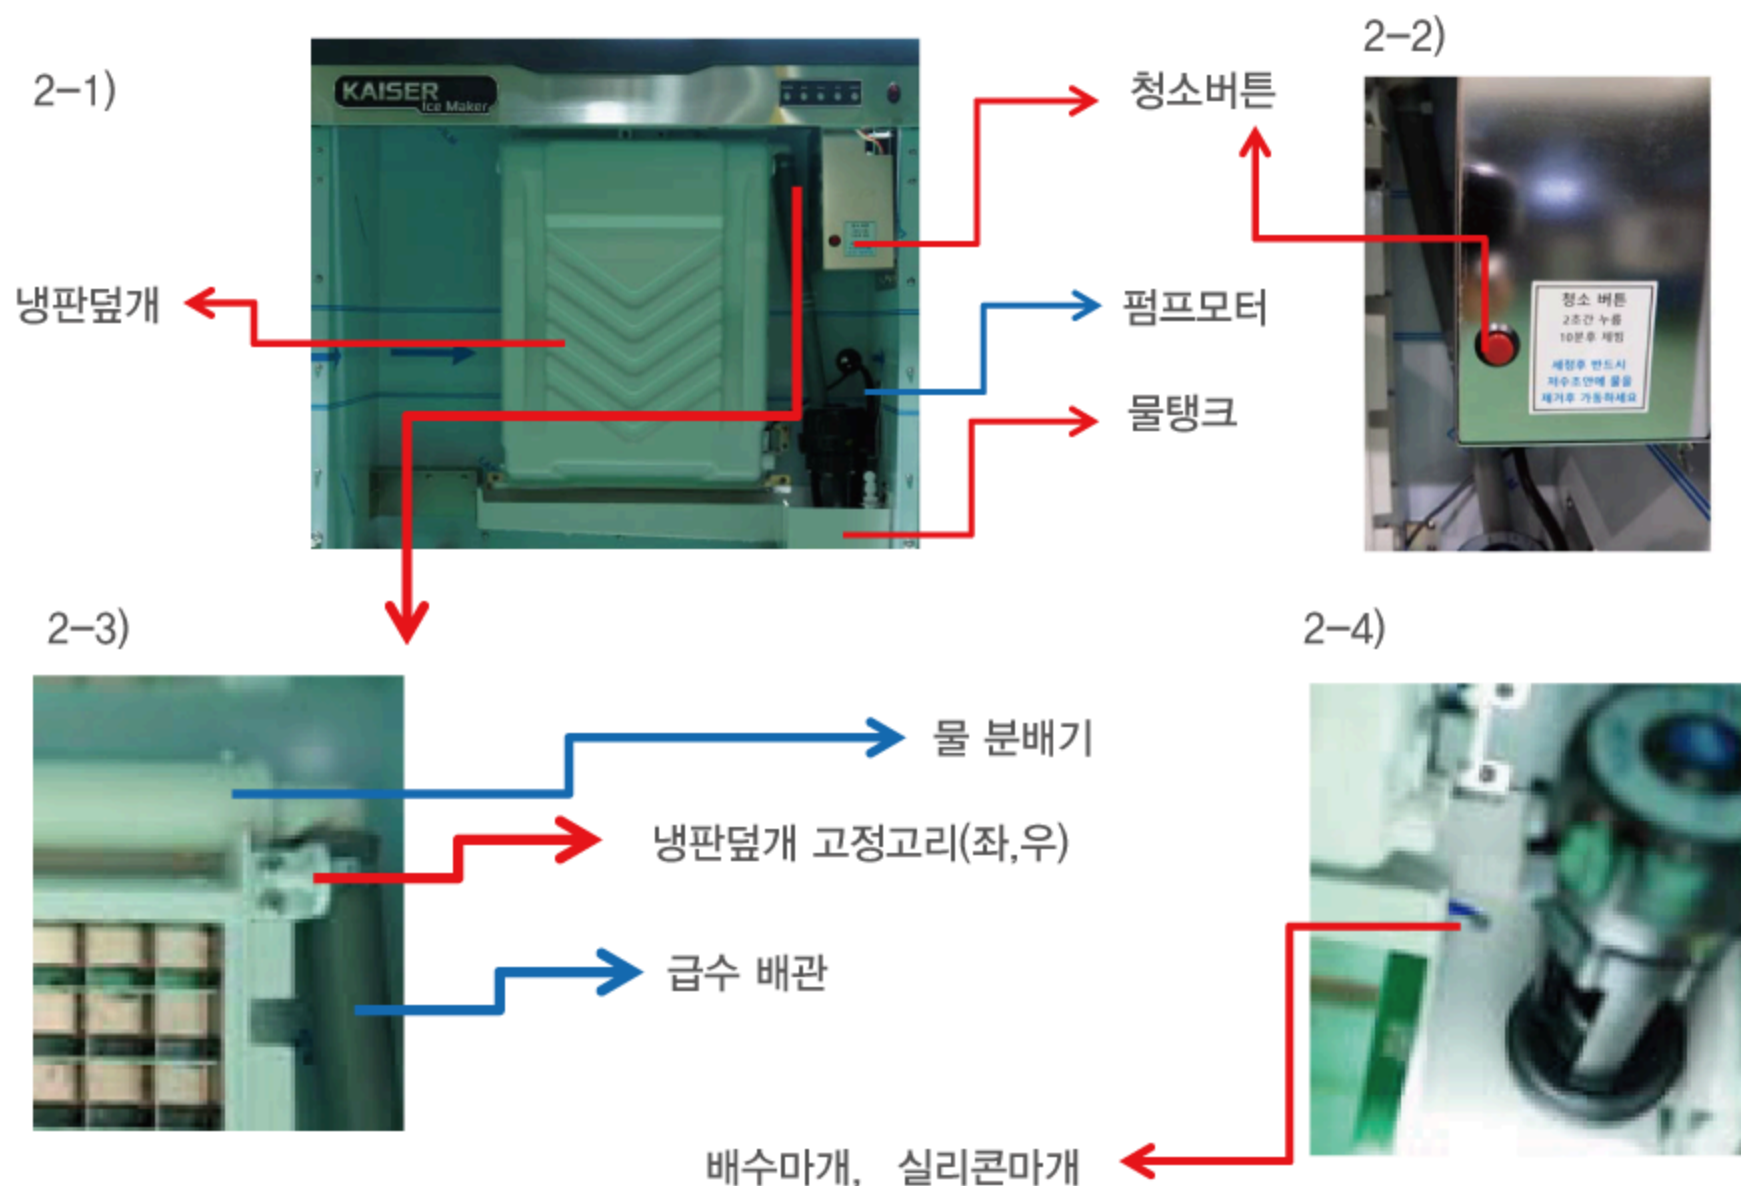

※. 주의: 냉판에 무리한 힘을 가하지 마시오.

3.각종 청소방법! (거친도구 사용 금지)

1) 구연산을 이용한 냉판 및 물탱크 청소방법!

※청소는 매월 최소 1회 이상을 실시 하십시오.

㉠.물탱크에 약국에서 판매하는 분말 구연산 한스푼(중간스푼)을 물에 녹여서 물통에 붙는다.

※주의) 1회에 구연산등을 과다하게 사용시는 냉판을 부식 시킬 수 있음(적당량 사용).

㉡.위 사진 (2-2) 청소버튼을 2초 이상 누르시오.- 냉판덮개는 분리하지 마시오!

㉢.자동으로 물이 보충되며, 세척제를 순환시켜서 냉판등을 세척 진행하고 자동으로 퇴수시키고 물 보충등을 3회 반복 후 자동으로 13분 후 제빙으로 연결 됩니다.


다시 2초이상 청소버튼을 누르면 동작이반복 됩니다 .

※.1회 세척이 끝난 후(13분 후) 기계 스위치를 끄고서, 물탱크 바닥의 실리콘 마개를 제거하고 물을 부의면서, 물탱크의 물때를 부직포 같은 부드러운 천 등으로 세척 합니다.

※.반드시 주기적으로 구연산등의 세척제를 사용하여 세척을 진행 하십시오.



2) 냉판덮개 및 냉판 세척방법!

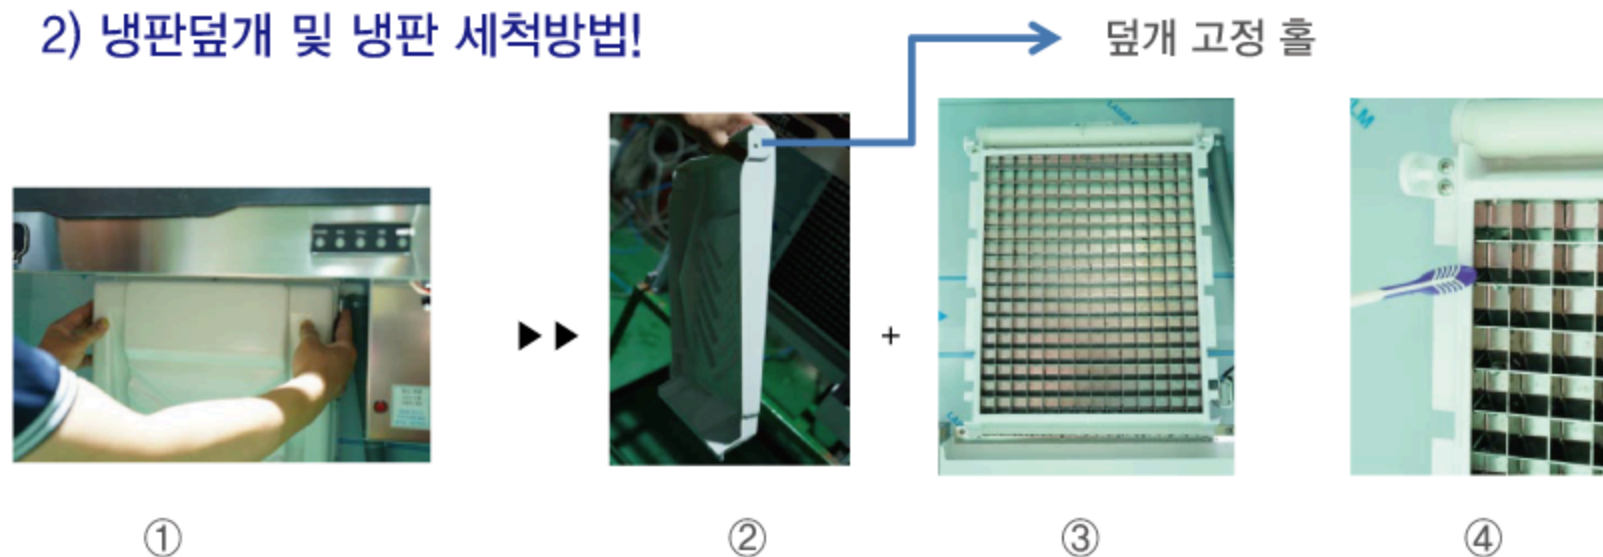


㉠. ①번 사진처럼 냉판덮개 상단 양쪽을 안쪽으로 약간 휘듯이 힘을 주어 덮개를 분리 한다.
(무리한 힘은 파손 우려가 있습니다.)- 약 1cm 이내 정도 만 걸려있음!

㉡. 냉판은 격자로 되어 있으므로, 이물질 등이 보일 경우는 부드러운 솔 등을 이용하여 이물질을 제거 하십시오. (**절대 수세미 사용 금지**)

㉢. ④번처럼 냉판의 모서리 부분을 칫솔 또는 부드러운 솔로 긁어서 이 물질을 제거 하시오.
▶ 조립은 항상 역순 입니다.

3) 물 분배기 세척 방법

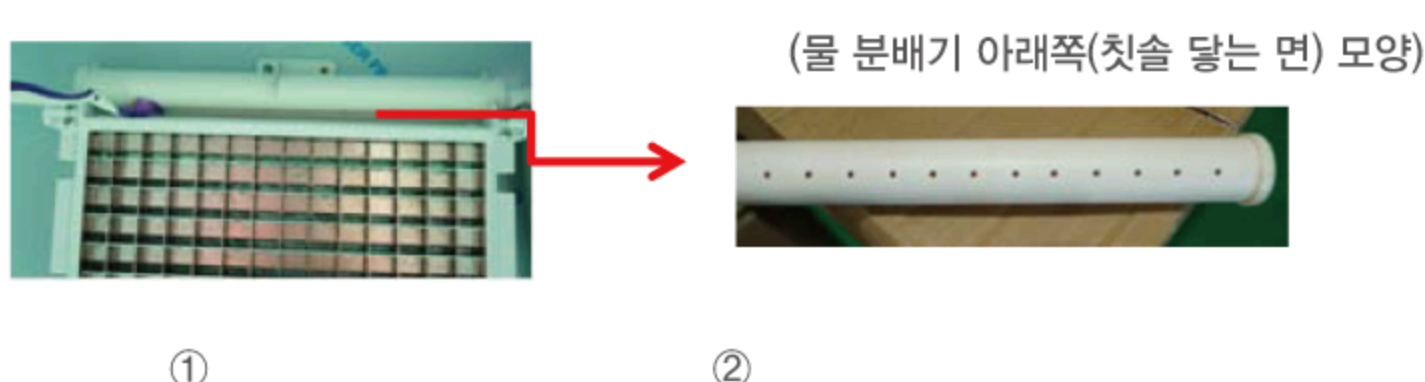


㉠. ①사진의 칫솔부분은 ②번 사진처럼 작은 구멍이 뚫려있어서 물을 분배 해주는 역할을 합니다. 장시간 사용으로 인한 물때등이 구멍을 막아서 정상적인 분사가 이루어지지 않을 경우 부분부분 얼음 생성이 되지 않습니다.

㉡. ①번 사진처럼 칫솔등을 이용하여 좌우로 반복하여 닦아 줍니다.

㉢. 물 분배기 관 내부의 청소는 2중관 구조 이므로, 잘못 체결시 얼음 생성에 영향을 줍니다.
물 분배기 내부관은 전문가에게 꼭 배워서 실시 해야 합니다,
▶ 조립은 항상 역순 입니다.

4). 물통의 분리 세척

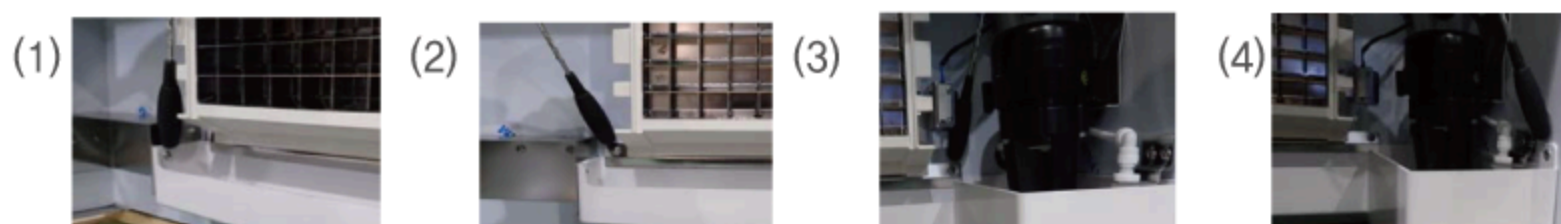

㉠.배수마개(2-4) 밑에 깨끗한 물통을 위치 시키시고, 배수마개를 뽑고, 물을 제거하십시오.!

㉡.물통의 분리는 아래 사진의 4곳의 볼트를 제거 하셔야 합니다.

㉢.볼트가 제거 된 물통은 앞으로 살짝 잡아 당기면 분리 됩니다.

㉣.조립시는 물통에 있는 홈 두곳을 본체에 끼우고 위 사진의 1번4번을 먼저 나사 체결 하시고, 이어 2번 3번을 체결 하신 후 배수마개를 꽂아 주십시오.!

※. 물탱크 나사는 물탱크의 좌우면에 1개씩 나사와 냉판 하단 좌우에 1개씩으로 총 4개 입니다.
▶ 조립은 항상 역순 입니다.