


물탱크 청소 – 최소 1개월 단위 청소(자주하여 청결 유지)




물속에 떠다니는 불순물을 물수조 탱크에 남게 되므로 꼭 청소를 주기적으로 하셔야합니다.


- 1 먼저 전원플러그를 뽑아서 전원이 차단되게 하십시오.
- 2 저장고 문을 열고 안쪽 정면에 보이는 스텐 나비볼트 두개를 시계반대방향으로 돌려서 분리 후 스텐판을 분리 합니다.

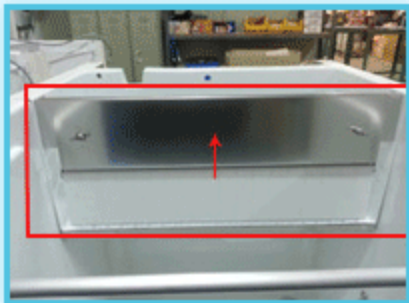

- 3 2번처럼 피아노건반같은 커튼을 제거하면, 흰색의 망(미끄럼틀)을 안쪽을 들어서 앞쪽으로 빼내어 분리하여 주십시오.

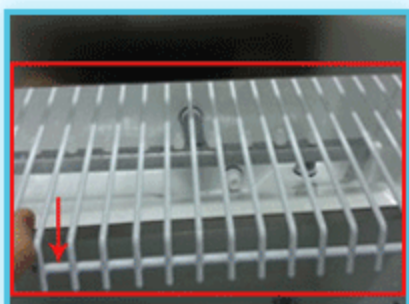

- 4 물분사 노즐파이프를 뒷쪽으로 들어서 회색실리콘 파이프에서 앞쪽으로 분리하여 주십시오.

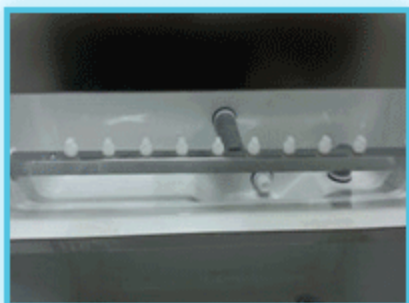

- 5 물통하단에 회색 실리콘고무를 빼내고, 물이 빠지면 풍풍등(그릇 세척제)으로 물통내부를 깨끗이 세척하십시오.



- 6 거품이 사라질때까지 깨끗한 물로 여러 번 헹궈 주십시오.
- 7 청소가 끝나면 먼저 실리콘마개(T자형고무마개)를 꼭 먼저 막아주십시오.
- 8 노즐파이프를 끼우고, 수평을 정확히 유지한채 뒤쪽 호스에 노즐파이프 구멍과 연결하여 주십시오.
- 9 슬라이드망의 구부러진곳이 앞쪽을 향하게하여 미끄럼틀을 안쪽으로 앞쪽을 먼저 넣고, 살짝 위에서 뒤쪽을 아래로 눌러 고정시키십시오.
- 10 피아노건반같은 커튼을 제빙기 본체에 매달려있는 스텐판에 걸친 후, 나비볼트를 다시 체결하여 주십시오.
- 11 이 과정은 수조를 항상 청결하게 유지하여 드립니다.

NOTICE!

- 수냉식 제빙기의 경우는 제외
- 먼지청소를 하시고 나면 생산량이 정상적으로 생산됩니다.
너무 오랜시간 청소를 하지 않을 경우는 가스의 및 부품에 손상이 있을수도있고, 고열이 발생하여 팬모터 회전수에 영향을 미칠수 있으며 이때는 기간에 따라 유상으로 제빙기를 수리 받으셔야 합니다.